



Программирование кнопок рулевого управления в головных устройствах с меню i9 (в разделе опции есть вкладка «Руль»).


1. Выберете в меню «Опции» вкладку «Руль»

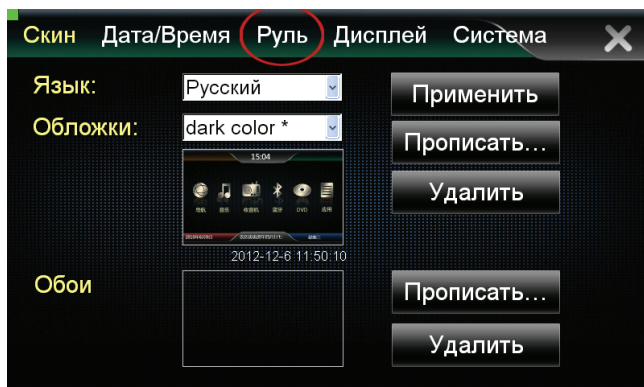

2. Нажмите кнопку «Начать».

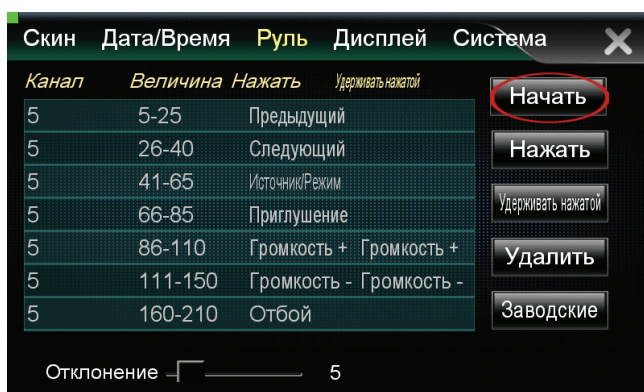


3. Удалите из списка имеющиеся там значения. Для этого коснитесь экрана на любой из занятых строк, строка станет выделена.

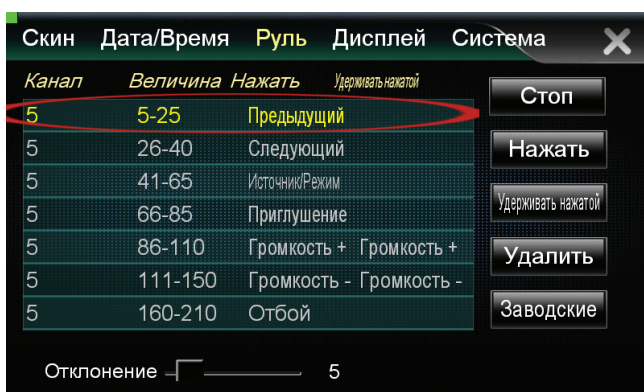


Нажмите кнопку «Удалить», выбранная строка пропадёт из списка.




Проделайте эту операцию для всех строк в списке.

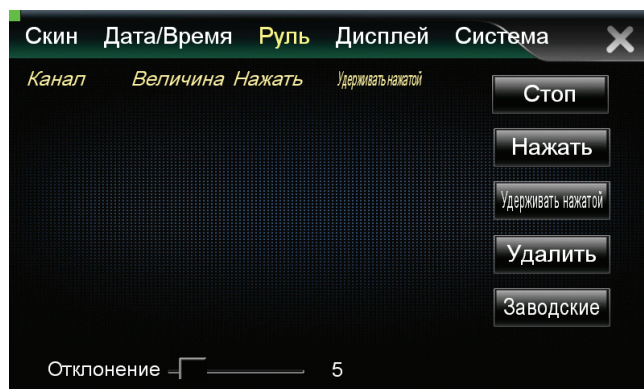


4. В начале программирования рекомендуется установить значение «Отклонение» (Tolerance) на уровень «2» или «1», это позволит запрограммировать кнопки рулевого управления более точно.

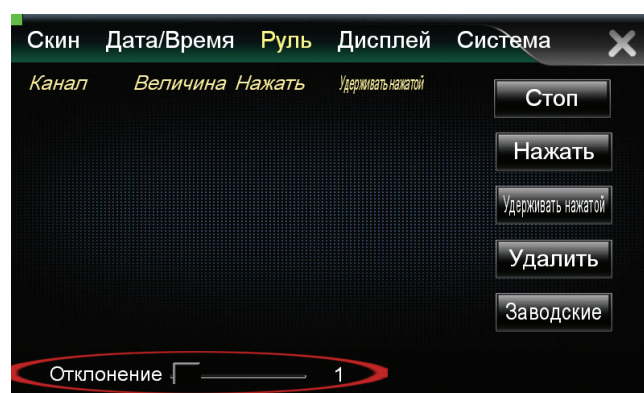


5. Нажмите на рулевом колесе первую кнопку, которую вы хотите запрограммировать, например «I<<» (трек назад), значение этой кнопки управления появится на экране и будет выделено.

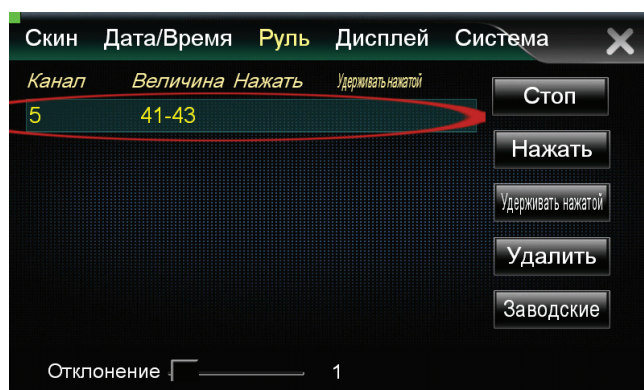


Нажимаем кнопку «Нажать» и выбираем из списка функций ту, которую эта кнопка будет выполнять, в нашем варианте «Предыдущий».

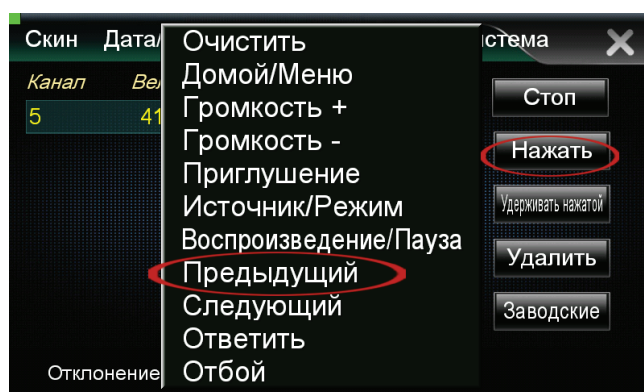


В колонке «Нажать» появляется функция, которую головное устройство будет выполнять при коротком нажатии на кнопку.

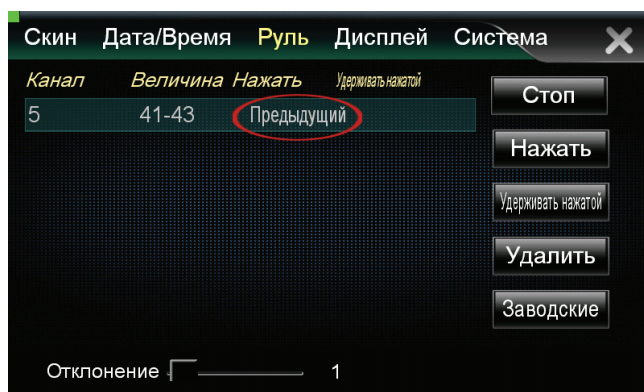


Так же рекомендуется добавить это значение функции головного устройства в раздел «Удерживать нажатой». Для этого нажмите кнопку на руле ещё раз, строка на экране снова станет выделенной, нажимаем кнопку «Удерживать нажатой», выбираем из списка такую же функцию, как в разделе «Нажать» и добавляем её. В колонке «Удерживать нажатой» появится выбранное Вами значение.

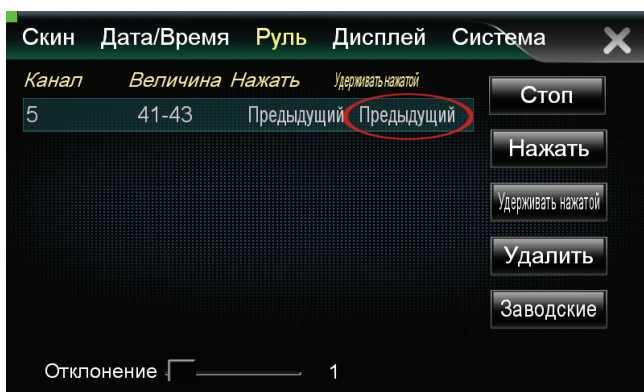


6.Нажмите на руле следующую кнопку управления, которую Вы хотите добавить в память головного устройства, на экране появляется новая строка со значениями этой кнопки.

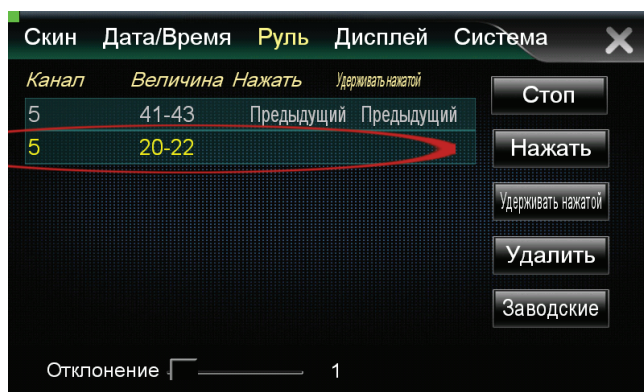


Согласно процедуре, описанной в предыдущих пунктах, присваиваем этой кнопке функцию, в разделы «Нажать» и «Удерживать нажатой», которую она будет выполнять.

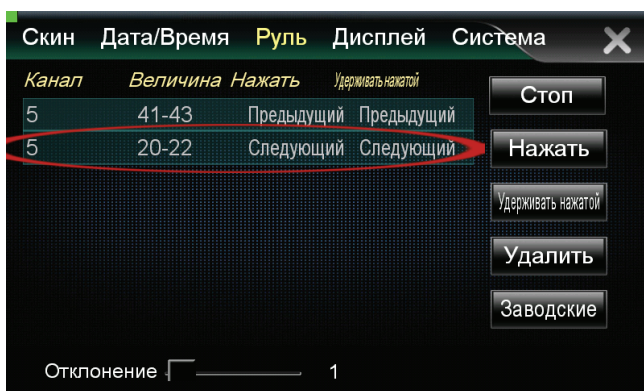

7. При программировании кнопок управления громкостью головного устройства, функции «Громкость +» и «Громкость -» автоматически прописываются в разделы «Нажать» и «Удерживать нажатой».

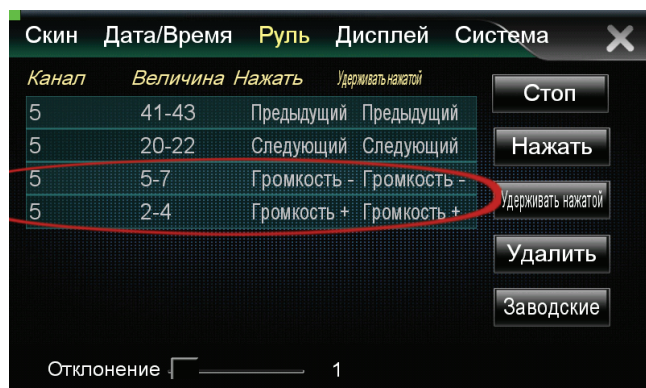

8. После программирования последней кнопки управления магнитолой на руле, нажмите на экране кнопку «Стоп», процесс программирования кнопок завершён.

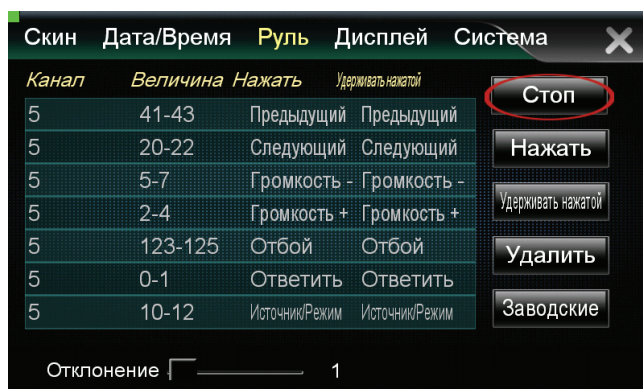

Проверьте правильность работы кнопок управления в различных режимах головного устройства.