



Mitsubishi ASX

Лицевая часть магнитолы  
(вид сзади)

Разъем внешнего  
Микрофона Bluetooth

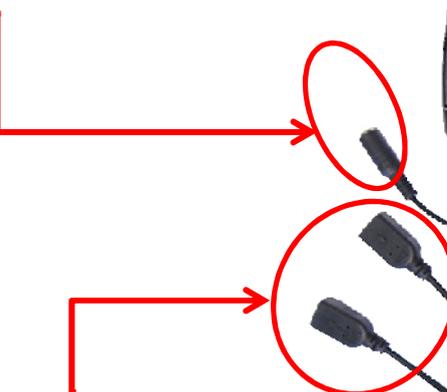


USB:  
1. для USB Modem  
2. для USB Flash

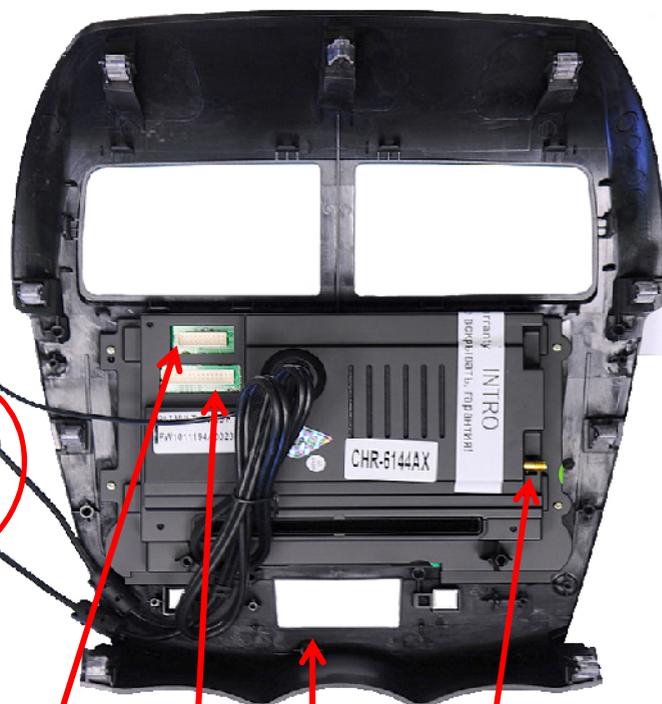


GPS антенна

Плата кнопки аварийной  
сигнализации

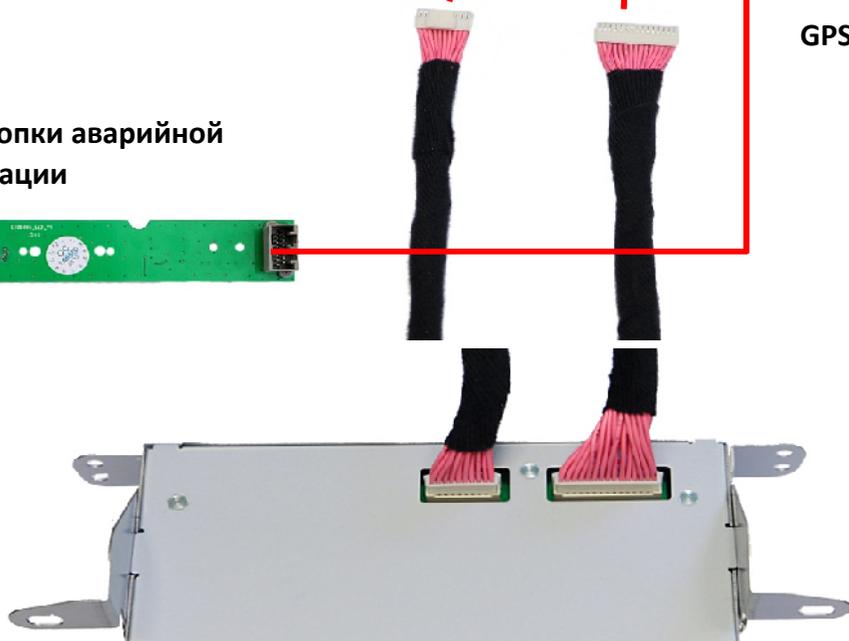

Тыльная часть магнитолы  
(вид сверху)

**Тыльная часть магнитолы  
(вид сзади)**

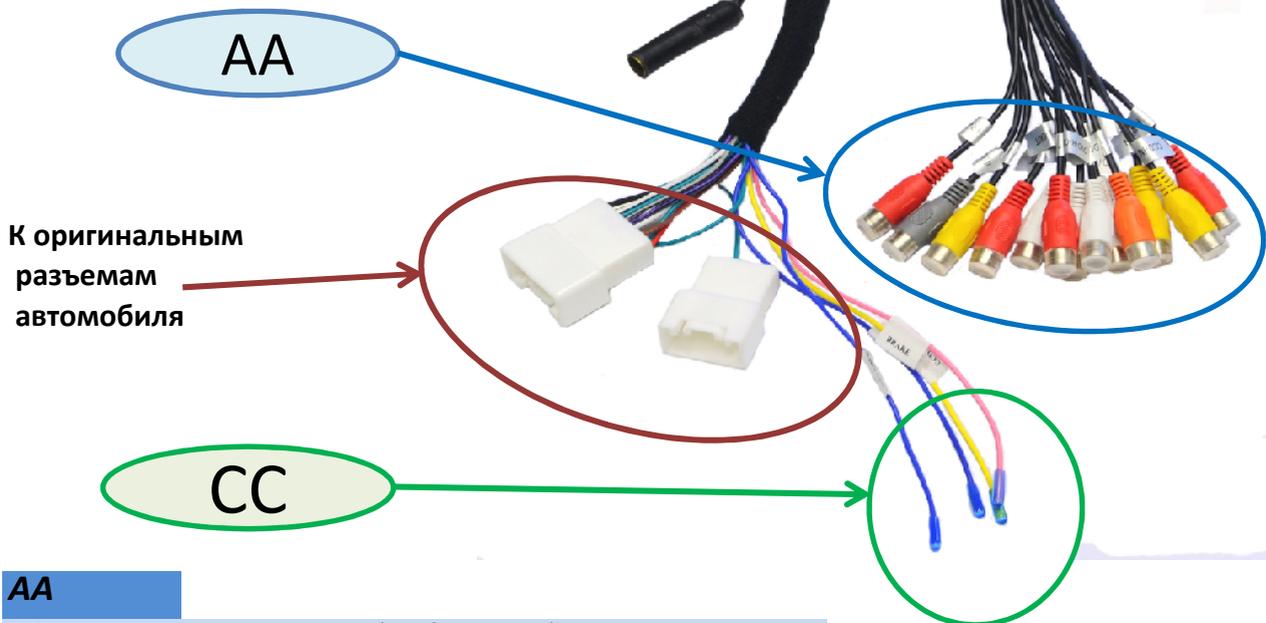

AA		
CCD-IN	Желт	(Вход камеры)
CDC-IN	Оранже	(Вход чейнджера)
FR-OUT	Красный	(Фронт правый аудио выход)
FL-OUT	Белый	(Фронт левый аудио выход)
RR-OUT	Красный	(Тыл правый аудио выход)
RL-OUT	Белый	(Тыл левый аудио выход)
WOOF-OUT	Черный	(Выход на сабвуфер)
R-IN	Красный	(Вход аудио правый)
L-IN	Белый	(Вход аудио левый)
V-IN	Желтый	(Вход видео)
DVD-R-OUT	Красный	(DVD правый аудио выход)
DVD-L-OUT	Белый	(DVD левый аудио выход)
DVD-V-OUT	Желтый	(DVD видео выход)

CC		
TV-CONT	Синий	(Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера)
BRAKE	Розовый	(Провод ручного тормоза (-))
REVERSE	Синий	(Для включения входа камеры (+))
CCD+12V	Желт\черн	(Не используется)