


ИНСТРУКЦИЯ по подключению ТВ-тюнера магнитол серии CHR (IE)

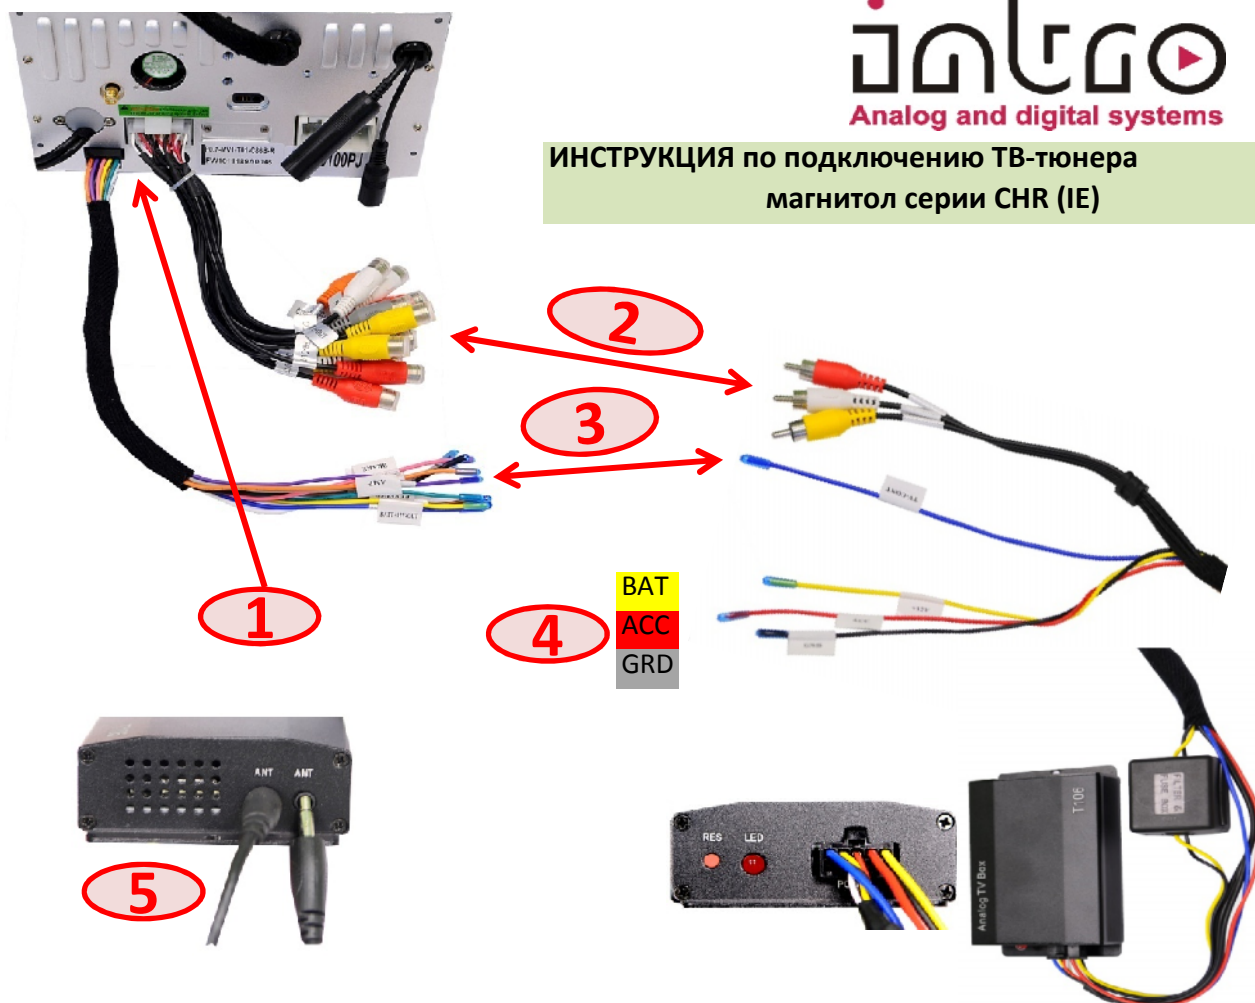

ВНИМАНИЕ! Все подключения производить при отключенной клемме аккумулятора "-"

1. Вставьте два соответствующих разъема в магнитолу
2. Соедините AV-вход магнитолы с AV-выходом ТВ-тюнера
3. Соедините провод TV-Cont на магнитоле с проводом TV-Cont на ТВ-тюнере
4. Подключите питание ТВ-тюнера
5. Вставьте разъем ТВ-антенны в разъем ТВ-тюнера

ВНИМАНИЕ! Самая распространенная ошибка подключения:

1. Провод подключения ТВ-тюнера (см.ниже) вставляют в магнитолу и подают питание. В этом случае сгорает процессор магнитолы. (см. ниже)
1. Подают питание на провод TV-Cont на проводе подключения ТВ-тюнера. В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера. (см. ниже)

