

# Программирование кнопок рулевого управления на устройстве INCAR CHR-7735

1. Нажмите на экране, в главном меню, иконку «НАСТРОЙКИ».




2. Перед Вами первая страница настроек системы. Нам необходимо перейти на следующую страницу, для этого нажмите на значок «ШАГ ВПЕРЕД».



3. На открывшейся странице нажмите на иконку.



4. Для запуска режима программирования нажмите на иконку «РУЛЬ».

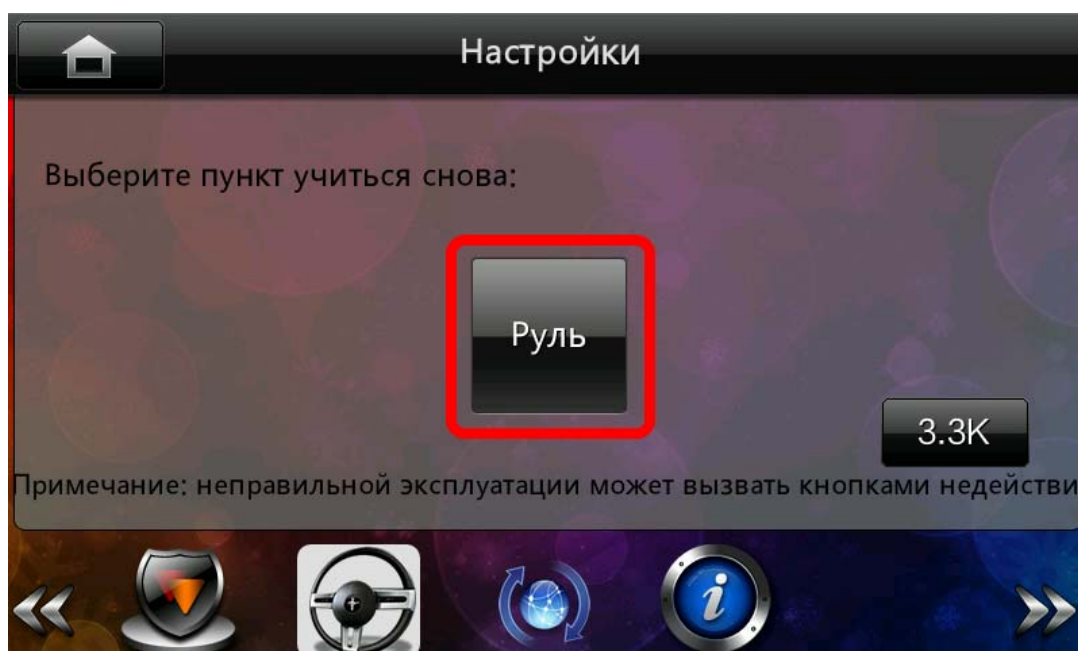


Перед Вами открывается меню программирования. Синим цветом выделена, функция доступная для программирования в данный момент.



Меню программируемых функций состоит из двух страниц, для просмотра следующих параметров проведите по экрану снизу вверх.



6. Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, функция которой соответствует названию на иконке, выделенной синим цветом. После появления на иконке дополнительного значка отпустите кнопку на руле. Система перейдет к следующей функции.

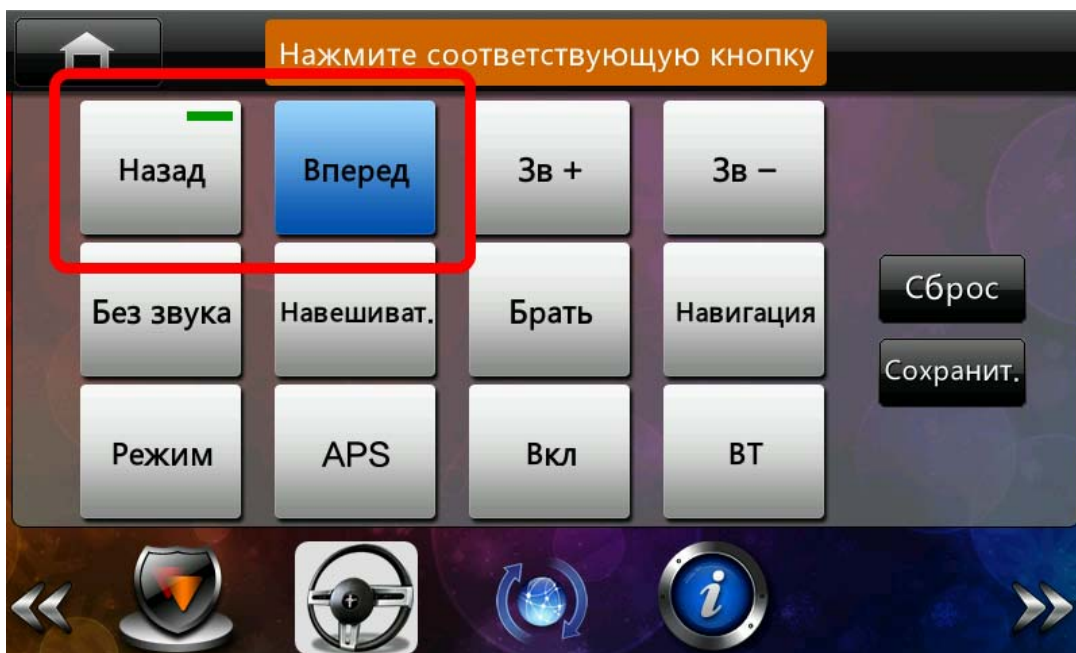

Проделайте тоже самое для остальных кнопок на руле.



Вы можете выбрать функцию для программирования на экране в произвольном порядке, для этого нажмите на экране, на необходимую Вам иконку.






7. Если Вы в процессе программирования допустили ошибку, нажмите на экране кнопку «СБРОС» и повторите попытку программирования.



8. Если программирование произведено правильно, нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».






Система предложит Вам провести перезапуск системы. Нажмите кнопку «RESET» на лицевой панели устройства.

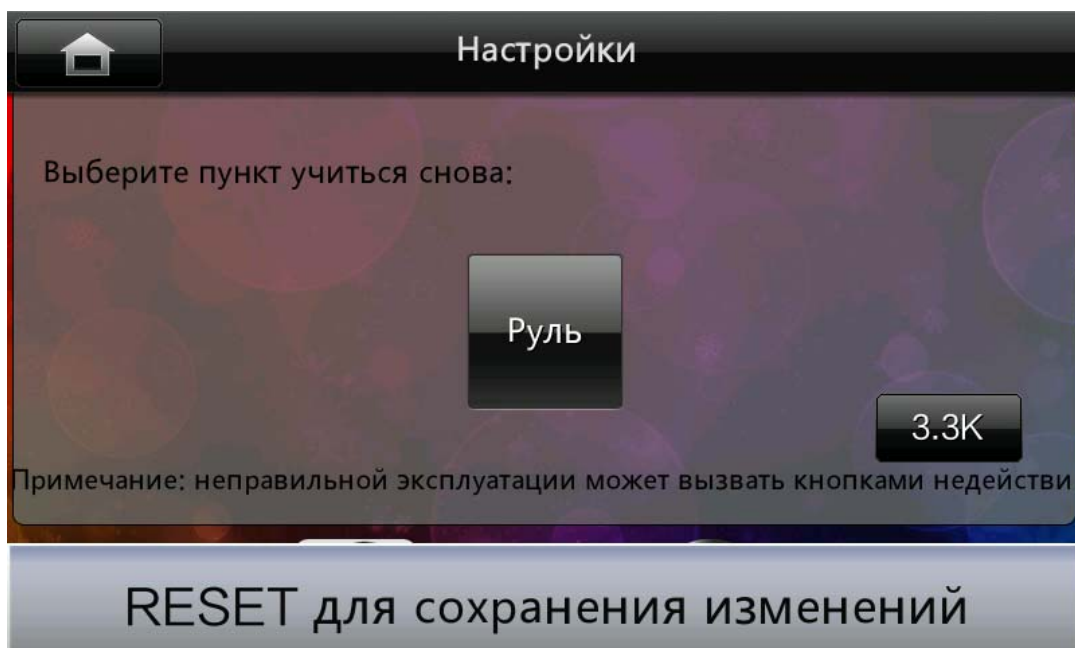

9. После перезагрузки системы, проверьте работоспособность кнопок рулевого управления в различных режимах головного устройства.

10. Если при проверке выявлены, какие-либо недочеты в работе, проведите программирование снова, предварительно изменив параметры чувствительности системы. В пункте 4 перед нажатием кнопки «РУЛЬ», нажмите на кнопку с указанием отправного сопротивления. «3.3К».

10. Если при проверке выявлены, какие-либо недочеты в работе, проведите программирование снова, предварительно изменив параметры чувствительности системы. В пункте 4 перед нажатием кнопки «РУЛЬ», нажмите на кнопку с указанием отправного сопротивления. «3.3К» является значением по умолчанию, нажав на эту кнопку, Вы можете выбрать значения «20К» и «510R».

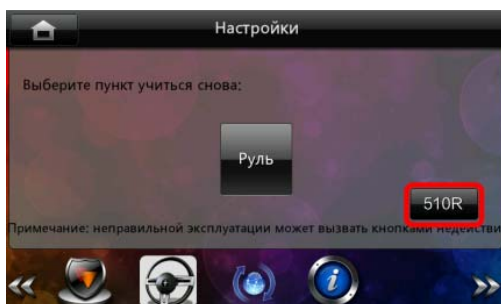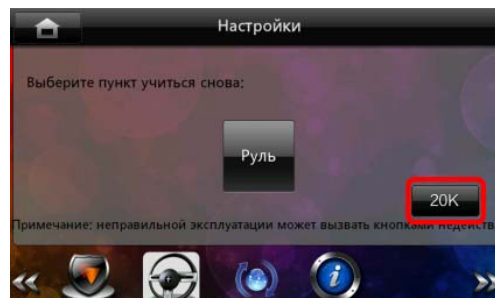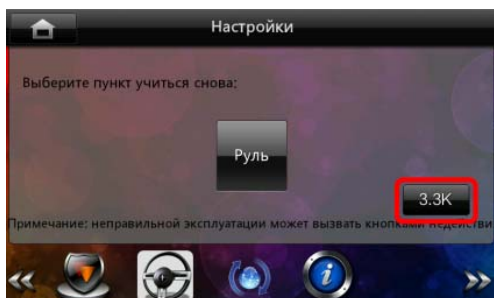

После выбора нового параметра, нажимайте на иконку «РУЛЬ» и проходите по этапам программирования.