

## **Рекомендации по подключению аналогового контроля уровня топлива v1.2 (28.07.2014)**

### **TOYOTA**

**Toyota Corolla (с 2013 года) код модели 2121. Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – фиолетовый провод.



**Toyota Camry V50 (с 2011 года) код модели 2121. Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – серый провод.



**Toyota LC 200 (с 2010 года) код модели 2117. Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – зеленый провод.



**Toyota LC Prado 150** (с 2010 года) код модели 2114. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – черный провод.



**Тойота FJ Cruiser**

Подключение в жгute за приборной панелью – фиолетово-белый провод.



**Toyota Rav-4** (с 2013 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – белый провод.



**Toyota Highlander** (с 2014 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгутах за приборной панелью – белый провод.



**Toyota Sequoia** (с 2014 года) код модели 2117.

Подключение в жгутах за приборной панелью – фиолетовый провод.



**Toyota Rav-4** (с 2005 года) код модели 2123. **Заводская калибровка**

Подключение в жгутах за приборной панелью – желтый провод (пин №24).



## LEXUS

Lexus IS (с 2014 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгутах за приборной панелью – серый провод.



## KIA

KIA RIO (с 2011 года) коды модели 3217, 3116 (Keyless) **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте за приборной панелью, либо порог водителя, либо разъем в кик-панели водителя. Подключение возможно в любой из точек. Провод зелёный с оранжевой полосой.



**KIA SORENTO** (с 2014 года) код модели 3218

Точки подключения: порог водителя – Красный с черной полосой.



**KIA SPORTAGE** (с 2011 года) коды модели 3112, 3113 **Заводская калибровка**

Подключение в жгутах за приборной панелью – оранжевый провод.



**KIA SOUL** (с 2014 года) коды модели 3224, 3225 **Заводская калибровка**

Подключение в жгутах за приборной панелью – розовый провод.



## HYUNAI

HYUNDAI IX35 (с 2009 года) коды модели 3112, 3113

Точки подключения: в жгуте от бензобака – оранжевый провод.



HYUNDAI SOLARIS (с 2010 года) коды модели 3217, 3116 (Keyless) **Заводская калибровка**


Точки подключения: в жгуте за приборной панелью, либо порог водителя, либо разъем в кик-панели водителя. Подключение возможно в любой из точек. Провод зелёный с оранжевой полосой.



## Nissan

### Nissan Almera (с 2012 года)

Точки подключения: черный разъем приборной панели – серый провод.

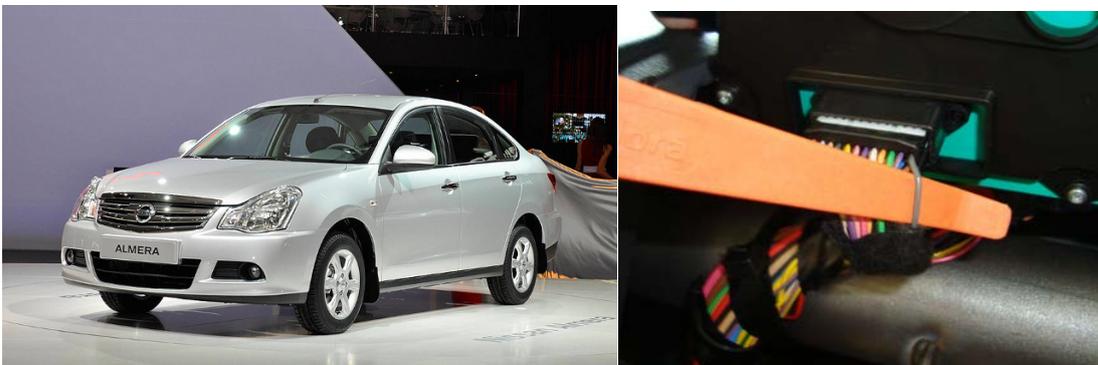

### Nissan Teana (с 2014 года) код модели 2333

Точки подключения: в жгуте от бензобака – фиолетовый провод.



### Nissan Pathfinder/Navara (с 2005 года) код модели 2315 или 2318 (Keyless).

Точки подключения: белый разъем приборной панели – желтый провод.



**Nissan Murano** (с 2010 года) код модели 2321

Точки подключения: в жгute от бензобака – фиолетовый провод с двумя серебряными метками.



**Nissan X-Trail** (с 2007 года) код модели 2315 или 2318 (Keyless).

Точки подключения: в жгute от бензобака – зеленый провод.



**Nissan Terrano** (с 2014 года).

Точки подключения: в жгute от бензобака – зеленый провод.



**Nissan Qashqai** (с 2014 года) код модели 2335 **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте идущем от лючка бензобака, зеленый провод.



**Nissan Juke** (с 2011 года) код модели 2315, 2322 **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте идущем от лючка бензобака, коричневый провод.



**Nissan Sentra** (с 2014 года) код модели 2323

Подключение в жгуте за приборной панелью – зеленый провод (пин №6).



**ACURA MDX (с 2014 года)**

Подключение в жгуте за приборной панелью – желтый провод.



**Honda CR-V (с 2012 года) код модели 2611 **Заводская калибровка****

Подключение в жгуте в пороге водителя – желтый провод



**Honda Civic (с 2006-2012 года).**

Подключение в белом разъёме за кик панелью водителя – оранжевый провод.



## MITSUBISHI

**OUTLANDER** (с 2012 года).

Провод проходит в левом пороге от бензобака до водительского сидения (уходит под водительское сиденье к центру автомобиля) – розовый с синей полосой.

