


## Инструкция по установке на а/м TOYOTA . Платформа I-9

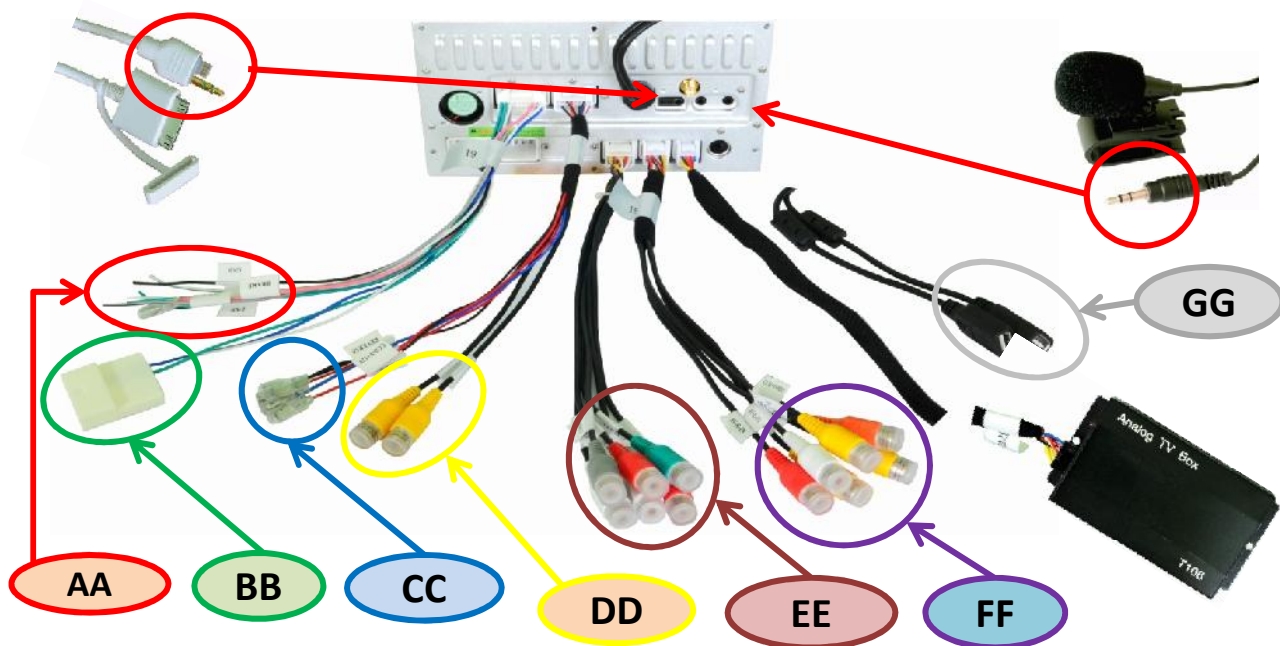

<b>AA</b>			<b>BB</b>		
<b>BRAKE</b>	Розовый	Провод ручного тормоза (-)	<b>Разъем рулевого управления</b>		
<b>GND</b>	Черный	Выход масса . Не используется	<b>EE</b>		
<b>GND</b>	Бел/Черн	Не используется	<b>FL-OUT</b>	Белый	Фронт левый аудио выход
<b>RX-1</b>	Сер/Черн	Не используется	<b>FR-OUT</b>	Красный	Фронт правый аудио выход
<b>RX-2</b>	Зел/Черн	Не используется	<b>SR OUT</b>	Красный	Тыл правый аудио выход
<b>TX-1</b>	Бел	Не используется	<b>SL OUT</b>	Белый	Тыл левый аудио выход
<b>TX-2</b>	Зелен	Не используется	<b>SUB-OUT</b>	Серый	Сабвуфер выход
<b>CC</b>			<b>CENTER</b>	Зеленый	Выход центрального канала
<b>Reverse</b>	Син	Для вкл. входа задней камеры (+)	<b>FF</b>		
<b>GND</b>	Черный	Не используется	<b>AV-CVBS IN</b>	Желтый	Видео вход
<b>CCD-V +12V</b>	Красный	Не используется	<b>CDC-CVBS IN</b>	Оранжевый	Не используется
<b>DD</b>			<b>VIDEO-OUT1</b>	Желтый	Видео выход 1
<b>Front CCD VIN</b>	Желтый	Вход - Фронтальная камера	<b>VIDEO-OUT2</b>	Желтый	Видео выход 2
<b>After CCD VIN</b>	Желтый	Вход- Камера заднего вида	<b>AV-L-IN</b>	Белый	Аудио левый вход
<b>GG</b>			<b>AV-R-IN</b>	Красный	Аудио правый вход
<b>Разъем 1</b>	USB	Для подключения USB -flash			
<b>Разъем 2</b>	USB	Для подключения USB 3G модема			