

SENTRY

Руководство по монтажу механической противоугонной системы "Spider" на автомобиль Hyundai Elantra XD 2008 г.в.

9. Еще раз проверьте правильность регулировки муфты (3), затем сорвите головки болтов (2) крепления муфты, при этом зазор между половинами муфты должен быть равномерным.



10. Разметьте и отфрезеруйте отверстие D 38 мм. в пластиковой панели для личины замка. Установите декоративное кольцо (8).



11. Установите пластиковую панель на место.



Для увеличения стойкости к взлому замка Spider его люфт меньше, чем люфт штатной блокировки замком зажигания. Поэтому, в некоторых случаях, замок Spider требует, в момент закрытия — открытия, перемещения рулевого колеса в пределах люфта штатной блокировки замком зажигания.

Комплектность замка



№	Наименование	Количество
1	Замок	1
2	Болт М8 срывной L=28мм	2
3	Муфта (состоит из двух половин)	1
4	Кронштейн	1
5	Болт М6 срывной, стопорный	2
6	Болт М8 срывной L=37мм	2
7	Гайка М8 срывная	1
8	Декоративное кольцо D=38мм	1
9	Ключ	3
10	Магнитная карта	1


SENTRY



1. Демонтируйте пластиковую панель под рулевой колонкой.



2. Отвинтите два болта М8 крепления рулевой колонки с правой стороны.

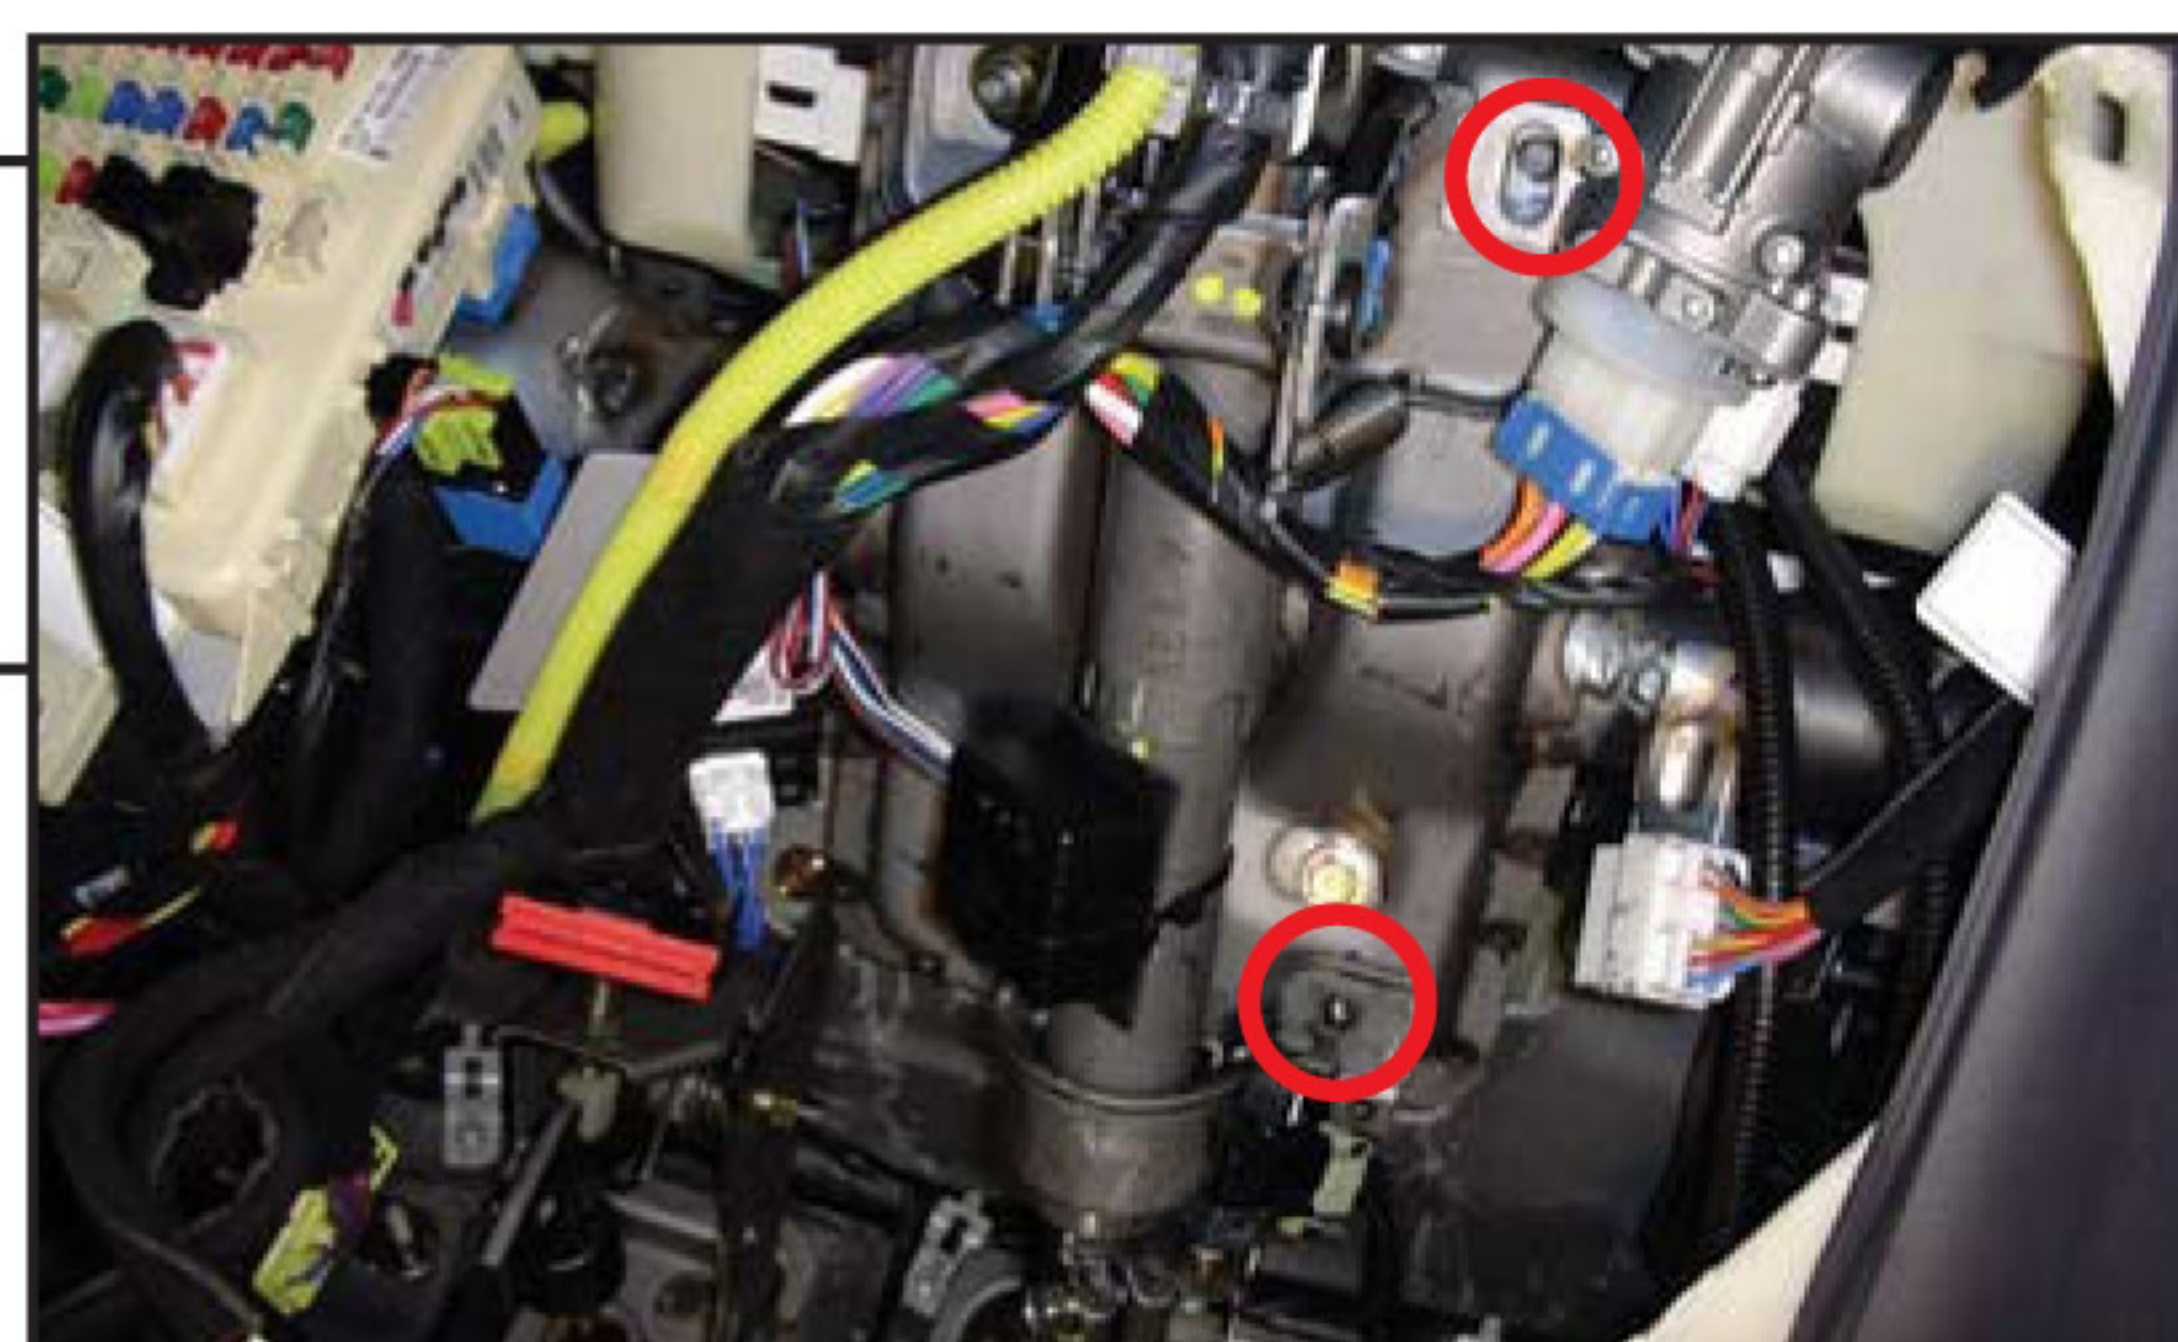

3. Отвинтите верхнюю правую гайку крепления тормозного цилиндра.



4. Установите тягу (4) на шпильку крепления тормозного цилиндра и закрепите ее гайкой (7). Гайку (7) закрутите на 1.5-2 оборота, тяга (4) не должна потерять подвижность.




5. Установите замок (1), предварительно вставить носик замка в тягу (4), затем закрепите замок (1) болтами (6).



6. Выдвиньте блокирующий ригель замка (1) и отрегулируйте положение замка так, чтобы зазор между ригелем и рулевым валом был 5 мм. Затяните болты (6) и гайку (7) с предварительным усилием 10 Н-м.



7. Зафиксируйте рулевой вал штатным замком. Установите муфту (3) на рулевой вал и зафиксируйте болтами (2) с предварительным усилием 5 Н-м, при этом зазор между половинами муфты должен быть равномерным. Отрегулируйте положение муфты (3) так, чтобы зазор между муфтой и носиком замка был 3-4 мм, а блокирующий ригель, входил и выходил из низа муфты в верхнем и нижнем положении рулевой колонки без заеданий.

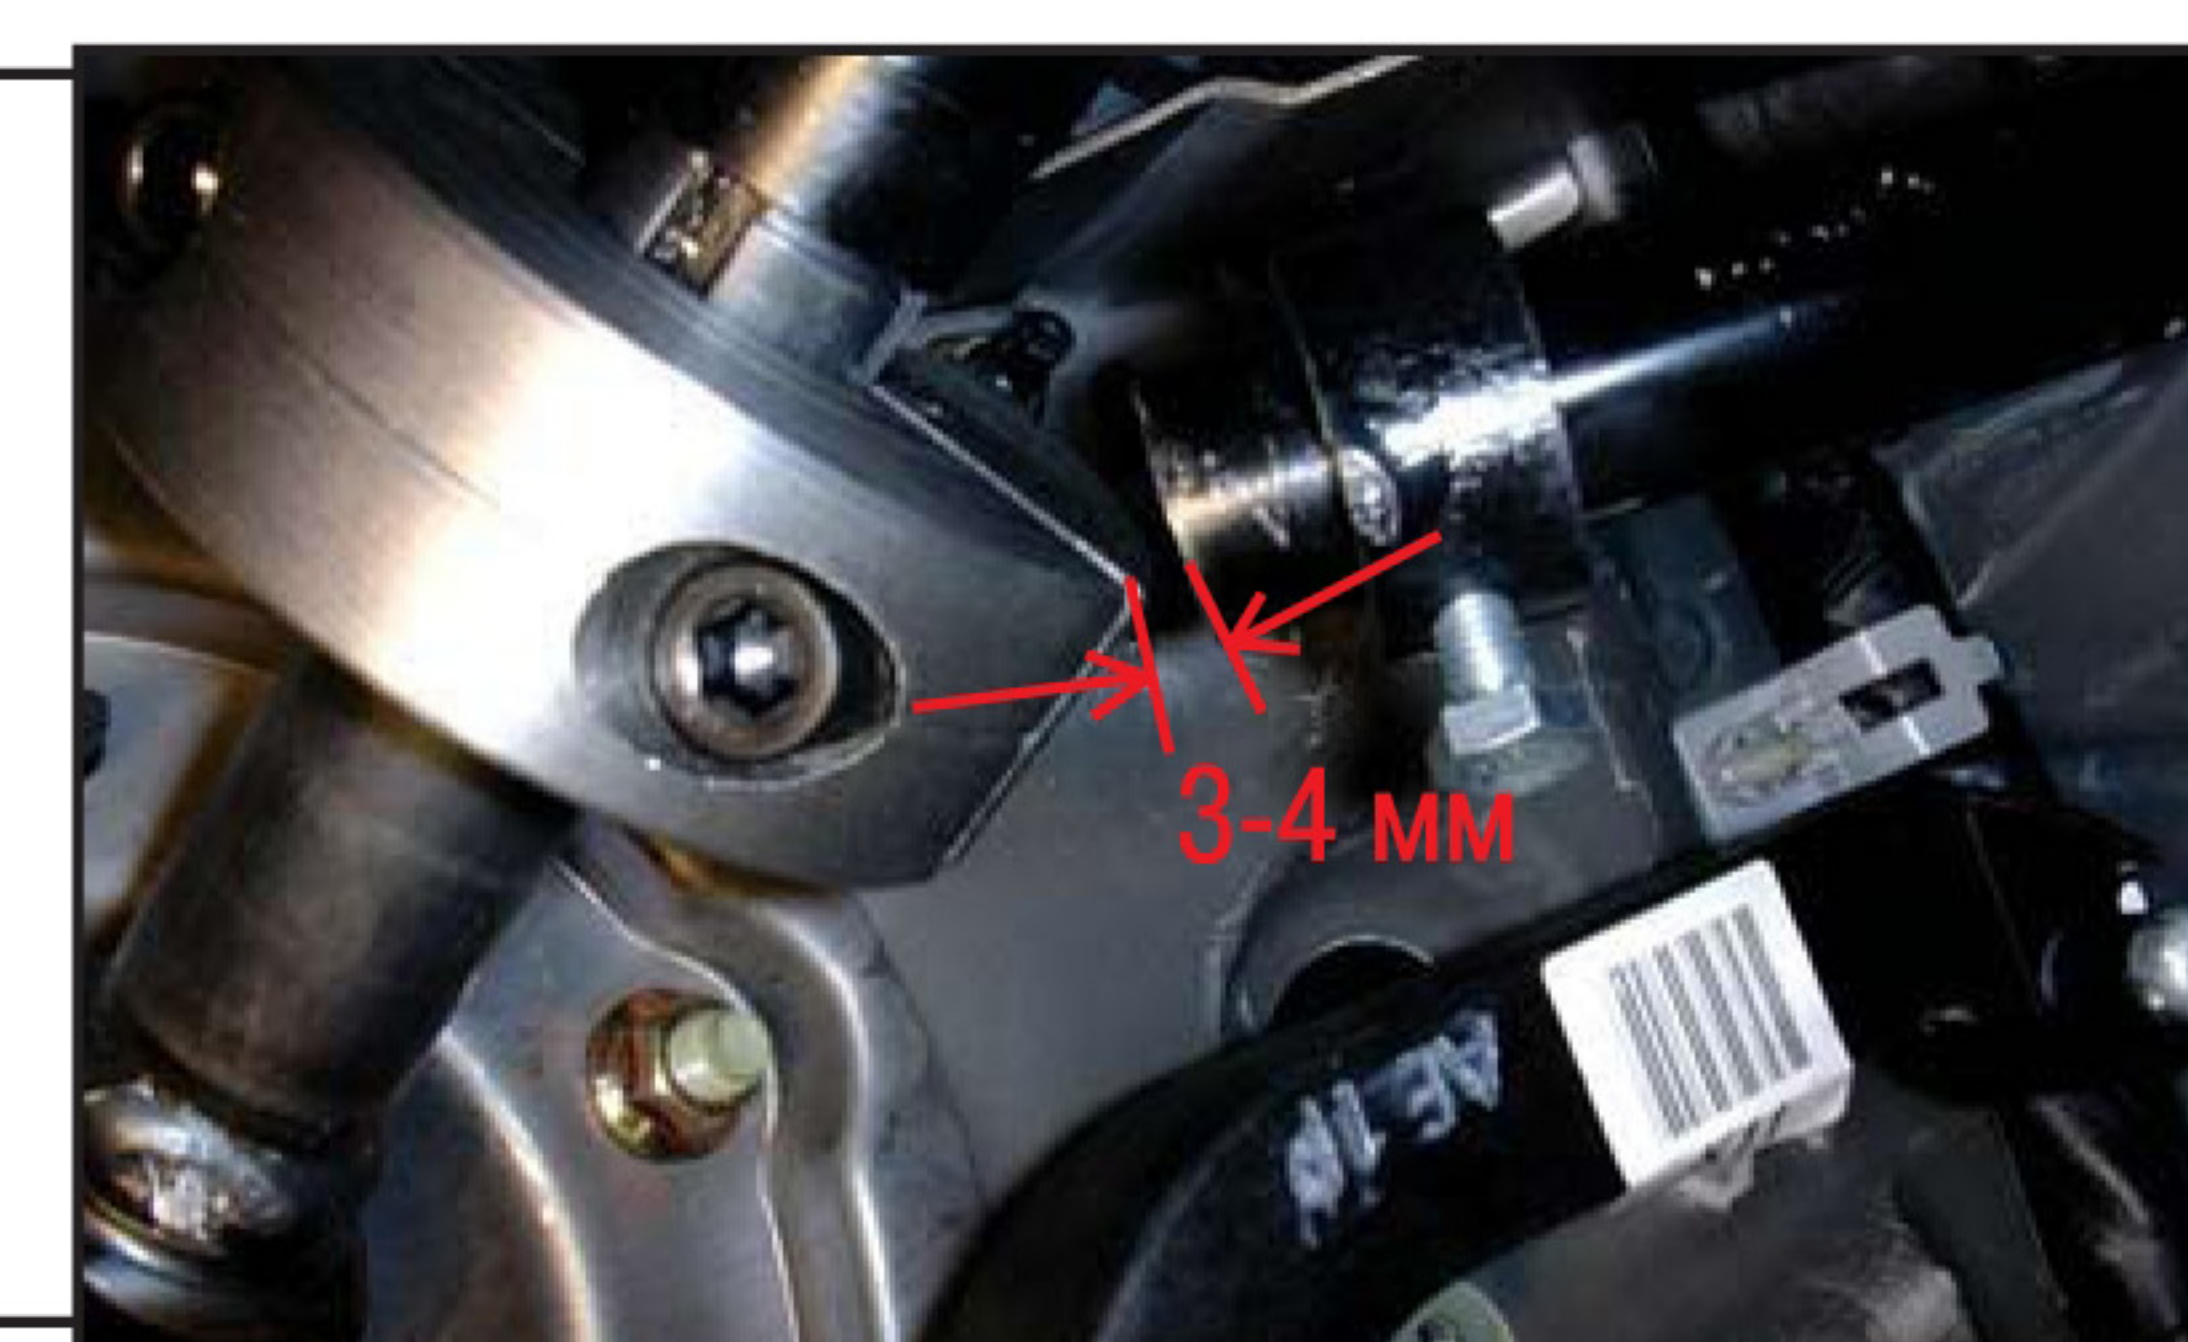

8. Сорвите болты и гайки крепления замка (1).

