

SENTRY

Руководство по монтажу механической противугонной системы "Spider" на автомобиль Daewoo Nexia 2008 г.в.


9. Еще раз проверить регулировку муфты. Сорвать головки болтов крепления муфты так, чтобы зазор между половинами был равномерным.



10. Разметить и отфрезеровать отверстие D=46 мм в нижней половине кожуха рулевой колонки. Установить декоративное кольцо (9). Установить панель на место.



Комплектность замка

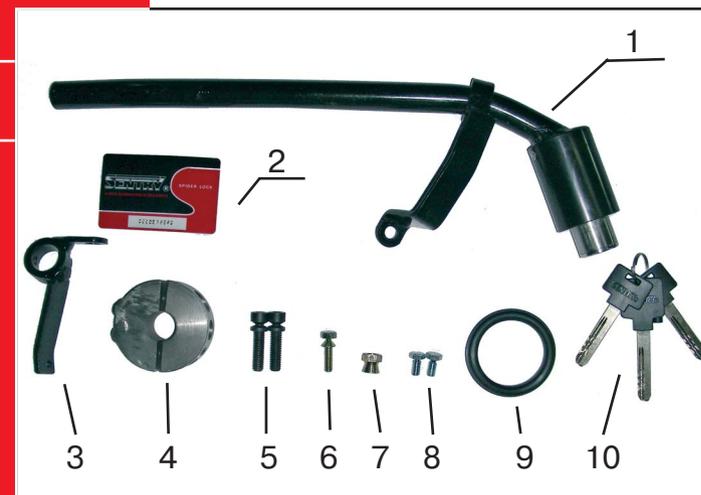

№	Наименование	Количество
1	Замок	1
2	Магнитная карта	1
3	Кронштейн	1
4	Муфта (состоит из двух половин)	1
5	Болт М8 срывной	2
6	Болт М6 сывной	1
7	Гайка М8 срывная	1
8	Болт М6 срывной, стопорный	2
9	Декоративное кольцо D=46 мм	1
10	Ключ	3

SENTRY



Процесс монтажа

1. Демонтировать нижнюю часть кожуха рулевой колонки.



2. Отвинтить гайку крепления педали сцепления. Это удобно делать торцевым ключом на (15) с «трещеткой» вращая за головку болта (ось педали), а гайку держать рожковым ключом.



3. Отвинтить гайку крепления рулевой колонки с правой стороны.



4. Установить кронштейн (3), для этого одной стороной надеть на ось педали сцепления, второй положить на кронштейн педали тормоза. Закрепить кронштейн (3) сначала болтом (6), с усилием 10 н м, затем родной гайкой отвинченной в п.2.




5. Установить на рулевой вал муфту (4) и закрепить болтами (5) в максимально нижнем положении, с усилием 5 н м.



6. Установить замок (1), для этого нужно вставить носик замка (1) в кронштейн (3), после этого закрепить кронштейн личины гайкой (7), крепеж не затягивать.



7. Отрегулировать положение замка так, чтобы расстояние от носика замка до муфты было 3-4 мм, при этом личина замка (1) должна быть направлена вниз. Затянуть крепеж замка с предварительным усилием 10 н м.

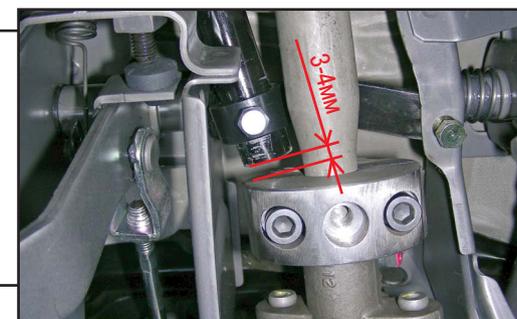

8. Заблокировать рулевой вал штатным замком. Отрегулировать положение муфты так, чтобы блокирующий ригель свободно входил и выходил из паза муфты. Сорвать головки болтов и гаек крепления замка (1).

