

Как правильно подключить головное устройство CHR-1510 на автомобили Mercedes-Bebz Viano и VW Crafter с оригинальной магнитолой.

1. Особенности подключения основного разъёма головного устройства

1.1. В головном устройстве CHR-1510 основной разъём выполнен по новому стандарту ISO.



Если в автомобиле, на который Вы устанавливаете устройство CHR-1510, основной разъём выполнен по такому же стандарту и выглядит так.




Перед подключением необходимо проверить провода оригинального разъёма и привести их в соответствии с распиновкой, указанной на верхней крышке головного устройства CHR-1510.




Проверьте соответствие со схемой проводов с сигналами «+», «-» и сигналами CAN, где «CAN H» это «CAN +», а «CAN L» это «CAN -», при необходимости приведите провода в разъёме в соответствие со схемой. Если в оригинальном разъёме присутствуют другие провода, удалите их из разъёма и заизолируйте, наличие этих проводов в разъёме приведёт к неправильной работе головного устройства.


1.2. Если в Вашем автомобиле разъёмы оригинальной магнитолы выполнены по старому образцу ISO.

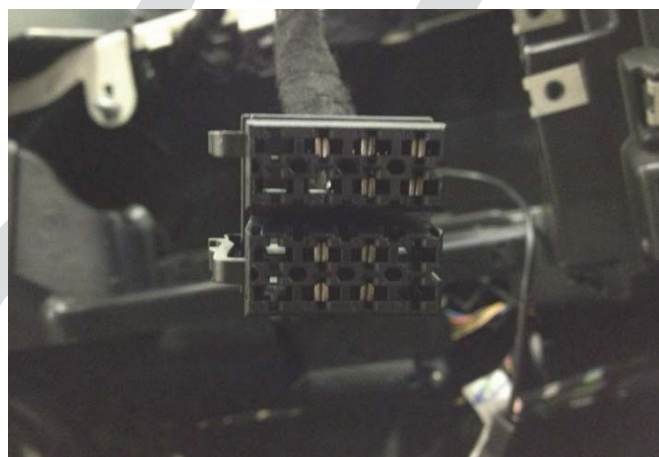

Вам понадобится переходной жгут INTRO AFO-05.

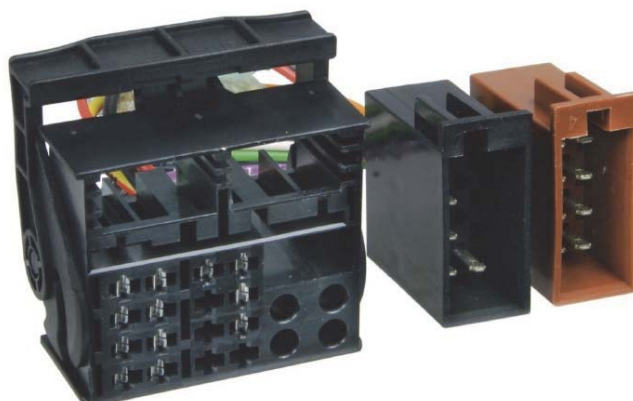


Этот жгут-адаптер является универсальным и его необходимо довести до соответствия распиновке разъёма автомобиля с одной стороны и разъёма, который будет подключен в новое головное устройство, с другой. На следующих рисунках будет показано, какие сигналы должны быть на каких проводах, на каждом из этих разъёмов.

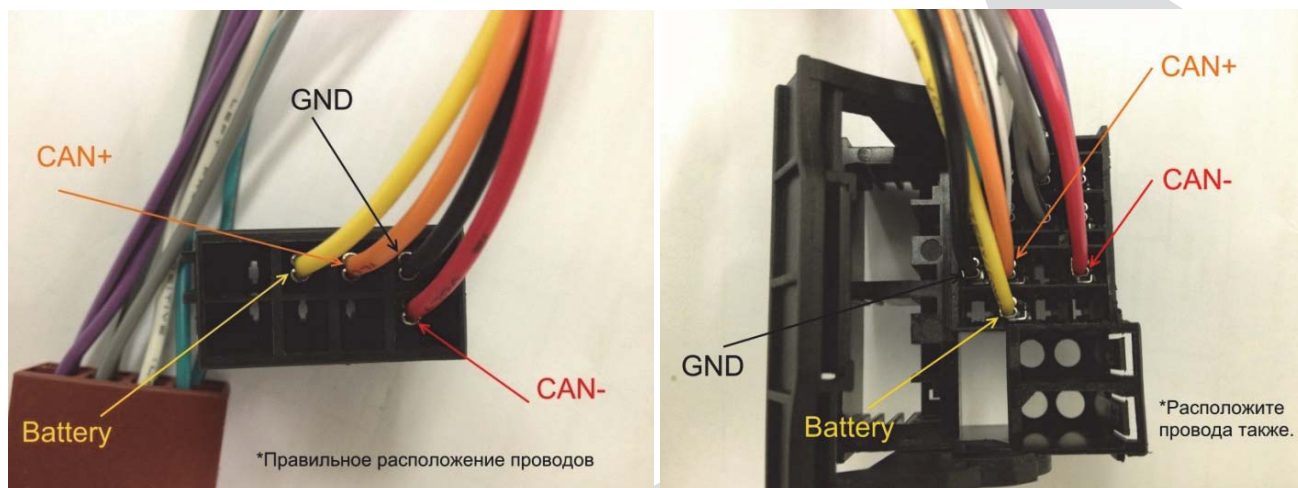

Данное подключение позволит устройству CHR-1510 корректно распознавать необходимые сигналы в CAN-шине автомобиля.

2. Подключение FM-антенны.


В головном устройстве CHR-1510 вход FM-антенны выполнен в виде разъёма типа Fakra, а в автомобиле оригинальный разъём FM-антенны старого европейского образца.

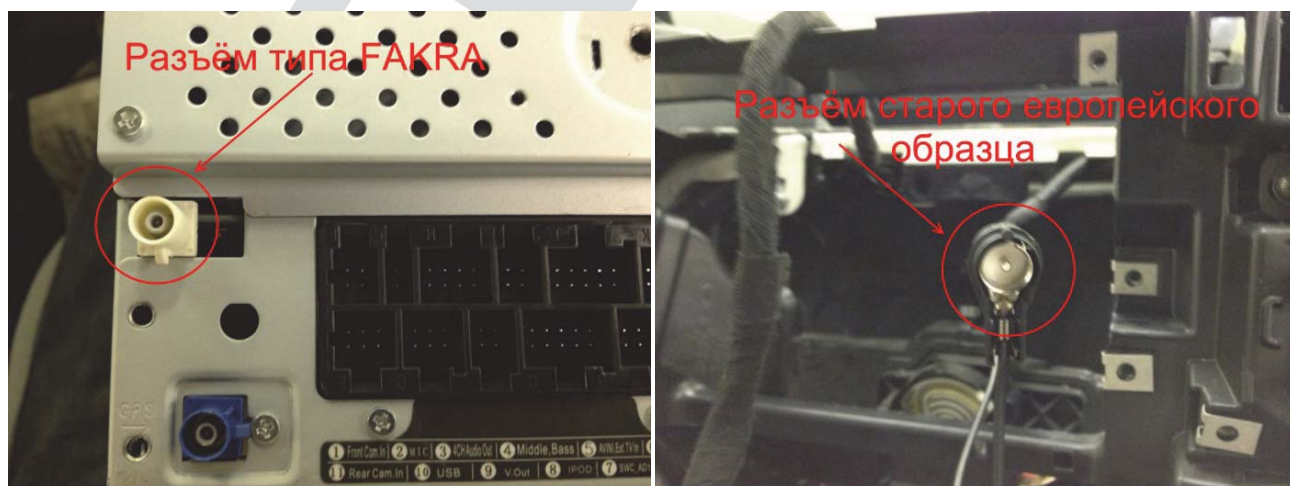

Для корректного соединения этих разных антенных разъёмов необходимо применить антенный адаптер, выглядит он так.



Он может быть готовым или состоять из двух антенных адаптеров: Intro ISO ANT-18 и Intro ISO ANT-9.

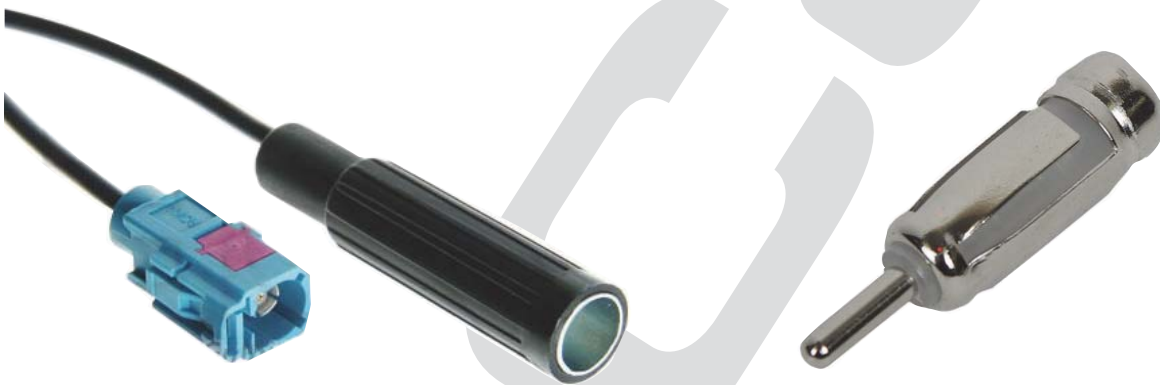

Оригинальная FM-антенна в автомобиле является активной и для её полноценной и правильной работы (улучшенного приема сигнала радиостанций), на провод питания антенны необходимо подать «+». В устройстве CHR-1510 этот сигнал необходимо брать с провода с биркой «AMP.CONT».

